GETTING TO KNOW YOUR COOLPAD DIAMANTE™

Navigate your new **Coolpad Diamante™** easily and effortlessly the instant you turn it on. Witness how the phone's features lend themselves smoothly to your life every time you manage your apps—with just a tap. Who needs complicated? Achieve the ultimate ease while uploading videos to your favorite social media sites using your **Coolpad Diamante™**. Now it's exactly how it should've always been: simple and smooth. Now it's **Coolpad Diamante™**.

POWER UP

Get off to a running start with your new **Coolpad Diamante™**. First, attach the charger cable to the phone and plug in for a complete charge.

Turn on your phone by pressing and holding the power key for a few seconds.
Now tap the **Unlock** icon and swipe to the right to unlock your phone.
To change Screen-lock Security options, tap > > scroll down to **PERSONAL** > tap **Security** > **Screen Lock**. Select the option you want by tapping it.

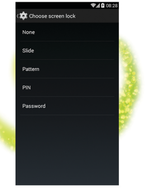

SETTING UP & SENDING EMAILS

Tap > tap . Now simply enter your existing email address, or add a new one, then enter your password. Select the account type from the 3 options.

In the Email screen, Press **Menu Key** > **Settings** to customize your Email Settings. You can add more email accounts by tapping "**ADD ACCOUNT**" in the **Settings**.

To send an email, in the Inbox screen, Tap . After entering an email address and your message, tap to send.

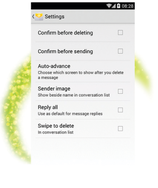

NOW YOU'RE HOME: CUSTOMIZE YOUR APPS

Check out your Home Screen and customize it with your favorite Apps by pressing down and holding your desired App icon(s) within the Apps Menu. From there, your selected App will quickly appear on your Home Screen.

To remove an App icon from your Home Screen, press & hold the **App** to be removed while sliding it to the top of the screen and depositing it into the trash icon labeled **Remove**.

If moving an App, simply press down and hold the chosen App while sliding it to the desired location on your phone.

SENDING TEXTS

To send a text, tap on your Home Screen. Enter the recipient's phone number, type your message, and then tap the to the right to Send.

To attach a file or any media such as photos or videos, tap the on the right upper-hand corner of the screen before sending your message, then tap .

Note: Your messages are automatically saved as drafts.

CONNECTING TO WI-FI & BLUETOOTH, & BROWSING THE INTERNET

For Wi-Fi, tap and go to , from there tapping the Wi-Fi icon. Select the Wi-Fi network by tapping it. Enter your secure password > tap **Connect**.

For Bluetooth, select the > . The Wireless Networks Menu will appear. Tap **Bluetooth**' to get to **CP3700A** connectivity. Tap **CP3700A** again to be visible (or not visible) to nearby Bluetooth devices.

For Internet browsing, tap the Google search bar at the top of your screen or tap in the Home Screen.

CREATING AND SHARING VIDEOS AND PHOTOS

To capture a video, simply tap the from your Home Screen. Then tap the icon on the lower left of the screen to expand the list and select .

Now tap the **Red** record button while using the screen to see your video. Tap the **Red** button to stop.

To take a picture, tap icon. Again tap the icon on the lower part of your screen. Focus by looking through the phone screen. Press the Blue button to snap a picture.

To share a video or a photo, go to **Apps** on your Home Screen > tap icon. Tap your selected video, and then the **Share** icon to the right of the video title.
From the drop-down options, select your method of sharing by tapping on it. It really is that easy!

LEARN MORE...

- **Download** new Apps by tapping the Play Store icon on the Home Screen.
- **Sync** your Google/Gmail account by tapping Existing (or New) Gmail account. Here you can download apps, games, music, movies and other media by following the online instructions.

NOW, STAY CONNECTED:

- **Get** updates, user guides and online manual for your **Coolpad Diamante™** at **www.coolpadamericas.com**

- **Discover** what's going on right now in cell phone news, trends, techniques and other cool stuff by connecting with us on:

Facebook www.facebook.com/CoolpadAmericas
YouTube www.youtube.com/CoolpadAmericas
Twitter www.twitter.com/CoolpadAmericas

Subscribe Our Newsletter List to stay connect with Coolpad and other techy news and updates!

Devices, screen images are simulated, See **Terms and Conditions** at www.coolpadamericas.com for more details.

All materials in this document including, without limitation, the design, the text, and any and all marks (unless otherwise indicated) are the property of Coolpad Technologies, Inc. Copyright © 2014 Coolpad Technologies, Inc. All Rights Reserved. Coolpad and the Coolpad logo are registered trademarks Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shengzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, and YouTube and other related marks are trademarks of Google Inc. The Facebook icon is a trademark of Facebook Inc. The Twitter icon is trademark of Twitter Inc.

ATTENTION: Pictures shown are for illustration purpose only and do not represent actual devices.

CONOCE TU COOLPAD DIAMANTE™

Navega en tu nuevo **Coolpad Diamante™** fácilmente y sin esfuerzo al instante de encenderlo. Sé testigo de cómo las características de tu teléfono se prestan fácilmente cada vez que quieras administrar tus aplicaciones—con sólo un toque. Quién necesita complicarse? Logra las últimas facilidades mientras subes vídeos a tus sitios multimedia preferidos usando tu **Coolpad Diamante™**. Ahora esto es exactamente cómo debió haber sido siempre: simple y sencillo. Ahora esto es **Coolpad Diamante™**.

COMENZANDO

Ten un comienzo corriente con tu nuevo **Coolpad Diamante™**. Primero, inserta el cable de la batería al teléfono y espera hasta que se complete la carga.

Enciende tu teléfono presionando y manteniendo el boton de encender unos pocos segundos.
Ahora pulsa el ícono de **Desbloqueo** y desliza hacia la derecha para desbloquear tu teléfono.
Para cambiar la opciones de seguridad de desbloqueado de pantalla, presiona > > baja hasta **PERSONAL** > presiona **Seguridad** > **Bloqueo de Pantalla**. Selecciona la opción que quieres pulsándola.

CONFIGURANDO & ENVIANDO CORREOS

Presiona > luego el ícono . Ahora simplemente ingresa tu dirección de correo existente, o agrega una nueva, luego ingresa tu contraseña. Selecciona el tipo de cuenta de las 3 opciones.
Presiona **tecla de menú** > para personalizar tus configuraciones de correo. Tú puedes agregar más de una cuenta de correo presionando "**AGREGAR CUENTA**.".

Para enviar un correo, en la bandeja de entrada, presiona > > . Después de ingresar una dirección de correo y tu mensaje, presiona Enviar.

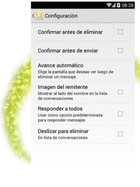
Configuración
Confirmar antes de eliminar
Confirmar antes de enviar
Avance automático
Elige la pantalla que deseas ver luego de eliminar un mensaje.
Imagen del remitente
Mostrar el foto del nombre en la lista de conversaciones
Responder a todos
Usar como opción predeterminada para responder mensajes
Deslizar para eliminar
En lista de conversaciones

AHORA ESTÁS EN EL INICIO: PERSONALIZA TUS APLICACIONES

Revisa tu **Pantalla de Inicio** y personalízala con tus aplicaciones favoritas presionando y manteniendo el ícono de la **Aplicación** que desees en el **Menú de Aplicaciones**. Desde allí, la aplicación seleccionada aparecerá rápidamente en tu pantalla de Inicio.

Para remover un ícono de tu pantalla de Inicio, presiona & mantén la aplicación y será removida mientras la deslizas hacía arriba de la pantalla y la depositas en el ícono de la basura, etiquetado **Eliminar**.

Si se mueve una aplicación, simplemente presiona y mantén presionada la Aplicación elegida mientras se desliza a la posición deseada en el teléfono.

ENVIANDO MENSAJES DE TEXTO

Para enviar un mensaje de texto, presiona el ícono **Mensajes** en tu pantalla de Inicio. Ingresa el número de teléfono del receptor, escribe tu mensaje, y entonces presiona el ícono de **Flecha** a la derecha para **Enviar** .

Para adjuntar un archivo o cualquier media tal como fotos o vídeos, presiona el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla antes de enviar tu mensaje, luego presiona .
Nota: Tus mensajes son guardados automáticamente en tu bandera de Enviados.

CONECTÁNDOSE AL WI-FI & BLUETOOTH, & NAVEGANDO EN INTERNET.

Para Wi-Fi, pulsa y ve a , desde allí pulsa el icono de WiFi. Selecciona la red Wi-Fi pulsándola. Ingresa la contraseña de seguridad > pulsa **Conectar**.

Para Bluetooth, selecciona > . El menu de Red Inalámbrica aparecerá. Pulsa **Bluetooth®** para obtener conectividad **CP3700A** . Pulsa **CP3700A** de nuevo para hacerlo visible (o no visible) con dispositivos Bluetooth cercanos.

Para búsqueda por Internet, pulsa la barra de búsqueda de Google en la parte superior de tu pantalla o pulsa en tu Pantalla de Inicio.

CREANDO Y COMPARTIENDO VÍDEOS Y FOTOS

Para capturar un vídeo, simplemente presiona el ícono de la **Cámara** desde tu pantalla de Inicio. Luego presiona el ícono de Cámara de Vídeo en la parte inferior de tu pantalla .

Ahora presiona el botón de grabación **Rojo** mientras usar la pantalla para ver tu vídeo. Presiona el botón **Rojo** para detenerte.

Para capturar una foto, presiona el ícono de **Cámara**. De nuevo presiona el ícono de la **Cámara** en la parte inferior de tu pantalla. Enfoca mirando a través de la pantalla del teléfono. Presiona el botón Azul para tomar la foto.

Para compartir un vídeo o una foto, ve a **Aplicaciones** en tu pantalla de Inicio > Presiona el ícono de **Galería**. Presiona el vídeo seleccionado, y luego el ícono **Compartir** a la derecha del título del vídeo. Desde la opciones desplegables, selecciona tu método de

LEER MAS...

- **Descargar** nuevas Aplicaciones presionando el ícono de **Play Store** en la pantalla de Inicio.
- **Sincroniza** tu cuenta de Google/Gmail presionando cuenta de Gmail **Existente** (o **Nueva**). Aquí puedes descargar aplicaciones, juegos, música, películas y otros contenidos multimedia siguiendo las instrucciones en línea.

AHORA, PERMANECE CONECTADO...

- **Obtén** Actualizaciones, guías de usuario y manual del usuario para tu **Coolpad Diamante™** en: www.coolpadamericas.com

- **Descubre** qué está pasando ahora mismo desde las noticias de tu teléfono, tendencias, técnicas y otras buenas cosas conectándote con nosotros en:

Facebook www.facebook.com/CoolpadAmericas
YouTube www.youtube.com/CoolpadAmericas
Twitter www.twitter.com/CoolpadAmericas

Suscríbete a nuestra lista del boletín informativo para estar conectado con Coolpad y otras noticias y actualizaciones sobre tecnología.

Dispositivos, imagenes de pantalla son simuladas, Mira los Términos y Condiciones en www.coolpadamericas.com para más detalles

Todo el material en este documento incluye, sin restricciones, el diseño, el texto, y cualquiera de todas las marcas (a menos que se indique lo contrario) son la propiedad de Coolpad Technologies, Inc. Derechos de Autor © 2014 Coolpad Technologies, Inc.

Todos los derechos reservados. Coolpad y el logo de Coolpad son marcas registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, YouTube y otras marcas registradas de Google Inc. El icono de Facebook es una marca registrada de Facebook Inc. El icono de Twitter is una marca registrada de Twitter Inc.

¡Atención: La imagen mostrada es sólo para propositos ilustrativos y no representa los dispositivos